

Инструкция по монтажу напольного покрытия – кварцевого ламината Home Expert «плавающим способом»:

Перед тем, как приступить к монтажу, внимательно изучите инструкцию по укладке.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Для укладки кварцевого ламината потребуются линейка, карандаш, пила или электролобзик, угольник, распорные клинья, нож, резиновая киянка, плотная подложка толщиной 1,5 мм, накладка или деревянный бруск (подкладывается под молоток, чтобы защитить замки кварцевого ламината).



Подготовка материала к укладке:


До начала укладки требуется произвести адаптацию кварцевого ламината к температурному режиму помещения, при котором он будет эксплуатироваться после укладки. Для этого все пачки материала необходимо разместить в данном помещении на срок не менее 48 часов, температура в помещении должна быть не менее +18°C и максимально близкой к температуре эксплуатации.

Пожалуйста, проверяйте приобретенные пачки: они должны быть целыми и не иметь повреждений. Поврежденные плашки нельзя использовать при укладке.

Перед укладкой вскройте несколько упаковок, разложите плашки по уникальности дизайна. Страйтесь укладывать плашки таким образом, чтобы плашки с одинаковым дизайном не следовали друг за другом.


Варианты укладки кварцевого ламината:

Кварцевый ламинат можно уложить «ёлочкой», «блоками» и «палубой»

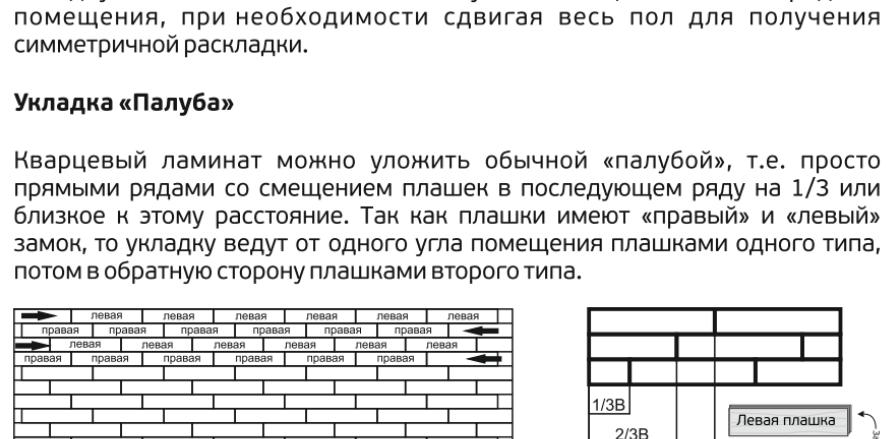

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Кварцевый ламинат поставляется плашками «левого» и «правого» типа. Это зависит от того, с какой стороны расположен замок на плашке.

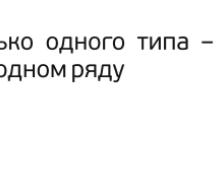


В каждой коробке кварцевого ламината упаковано 50% левых и 50% правых плашек. Комбинируя «левые» и «правые» плашки, можно получать желаемые варианты укладки. Для каждого варианта укладки необходимо проводить предварительную разметку по основанию для того, чтобы учесть все нюансы.

Необходимо соблюдать монтажные деформационные зазоры не менее 8 мм от края покрытия до всех выступающих из основания пола конструкций и элементов (трубы, дверные и оконные рамы, лестницы, колонны, перегородки, пороги, любые крепежные элементы и т.п.).

Внимание: при укладке на тёплый пол и/или на площади от 100 м² все деформационные зазоры должны быть не менее 10 мм.

Укладка «Ёлочки»


Основной задачей при разметке под укладку «Ёлочки» является нахождение центральной оси, относительно которой будет идти укладка, чтобы учесть все подходы к стенам относительно углов в помещении и симметрии готового рисунка там, где это необходимо. Например, если вакна симметрия при укладке вдоль узкого коридора, то необходимо нарисовать две линии, которые зададут центральную ось. Линии размещают на равном расстоянии «A» от стен коридора, таким образом задавая симметрию (Рис.1). В зависимости от сложности геометрии помещения возможно разнообразное размещение центральной линии и привязки рядов укладки. Страйтесь не оставлять слишком маленькие элементы вдоль стен.

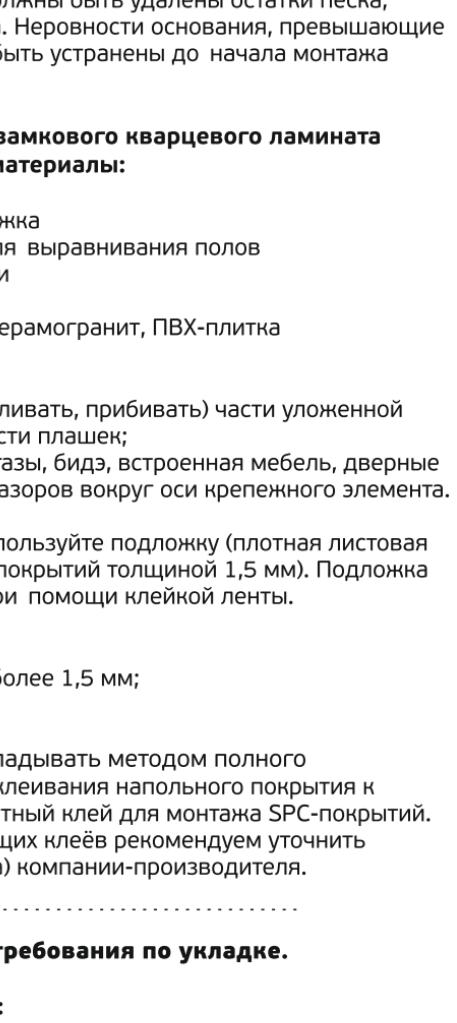

Для их стабильной эксплуатации или при невозможности установить их из-за помех, мешающих закрыться замковому соединению, можно производить срезку замка с последующим нанесением клея для фиксации элементов с основной массой пола.

Укладка «Блоки»


Кварцевый ламинат возможно также укладывать блоками. В этом случае важно помнить о кратности размера плашек, плашка в длину равна 5-ти плашкам в ширину. С учетом этого можно создавать различные блоки и их сочетания.

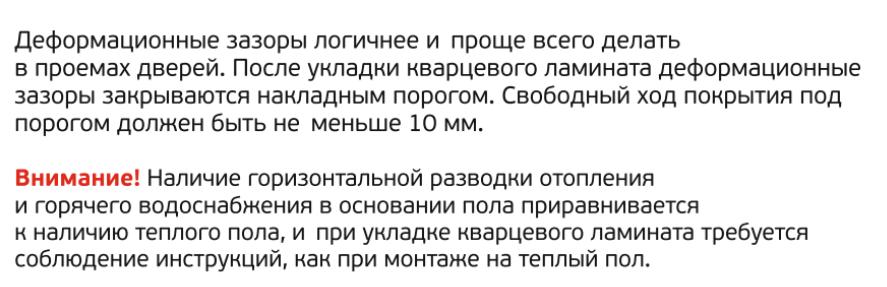

Укладку «блоков» можно вести от угла помещения и от середины помещения, при необходимости сдвигая весь пол для получения симметричной раскладки.

Укладка «Палуба»


Кварцевый ламинат можно уложить обычной «палубой», т.е. просто прямыми рядами со смещением плашек в последующем ряду на 1/3 или близкое к этому расстояние. Так как плашки имеют «правый» и «левый» замок, то укладку ведут от одного угла помещения плашками одного типа, потом в обратную сторону плашками второго типа.



Если замковое соединение не получается соединить руками, то его необходимо подбить через специальный подбойник или деревянный бруск. Стыковка торцевых замков производится таким же способом с помощью специального подбойника или бруска.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Подшивка должна производиться по плашке «A» в направлении плашки «B».



Эксплуатация и уборка кварцевого ламината:

Сразу после монтажа рекомендуется накрыть уложенное напольное покрытие пленкой до завершения ремонта — это позволит избежать загрязнений.

Кварцевый ламинат пригоден для влажной уборки. Для продления срока службы покрытия рекомендуется использовать войлочные накладки на ножках мебели, специальные коврики под мебель с ножками-роликами, а также предусмотреть у входа систему очистки обуви.



Важная информация

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по укладке.

Перед укладкой обеспечить хранение кварцевового ламината в горизонтальном положении в упаковке в течение 48 часов при температуре воздуха не менее +18°C. Упаковку (плёнку) вскрывать непосредственно перед укладкой. После укладки необходимо проветрить помещение.

Основание для укладки замкового кварцевого ламината должно быть подготовлено. Основание должно быть ровным, прочным, стабильным, сухим и чистым. С поверхности основания должны быть удалены остатки песка, пыли, жира, краски и другие вещества. Неровности основания, превышающие 2 мм на 2 м длины укладки, должны быть устранены до начала монтажа кварцевого ламината.

Если замковое соединение не получается соединить руками, то его необходимо подбить через специальный подбойник или деревянный бруск. Стыковка торцевых замков производится таким же способом с помощью специального подбойника или бруска.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Подшивка должна производиться по плашке «A» в направлении плашки «B».

Сборка плашек:

Кварцевый ламинат обладает замковым соединением, облегчающим сборку, работать с ним под силу любому человеку. Монтаж плашек отличается в зависимости от выбранной раскладки, но сам процесс принципиально одинаков: в замок одной плашки вставляется замок следующей плашки под углом 15-30 градусов и, слегка покачивая, опускается для характерного щелчка. При укладке нужно следить за ровностью сборки и отсутствием щелей между рядами.

Если замковое соединение не получается соединить руками, то его необходимо подбить через специальный подбойник или деревянный бруск. Стыковка торцевых замков производится таким же способом с помощью специального подбойника или бруска.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Подшивка должна производиться по плашке «A» в направлении плашки «B».

Эксплуатация и уборка кварцевого ламината:

Сразу после монтажа рекомендуется накрыть уложенное напольное покрытие пленкой до завершения ремонта — это позволит избежать загрязнений.

Кварцевый ламинат пригоден для влажной уборки. Для продления срока службы покрытия рекомендуется использовать войлочные накладки на ножках мебели, специальные коврики под мебель с ножками-роликами, а также предусмотреть у входа систему очистки обуви.

Важная информация

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по укладке.

Перед укладкой обеспечить хранение кварцевового ламината в горизонтальном положении в упаковке в течение 48 часов при температуре воздуха не менее +18°C. Упаковку (плёнку) вскрывать непосредственно перед укладкой. После укладки необходимо проветрить помещение.

Основание для укладки замкового кварцевого ламината должно быть подготовлено. Основание должно быть ровным, прочным, стабильным, сухим и чистым. С поверхности основания должны быть удалены остатки песка, пыли, жира, краски и другие вещества. Неровности основания, превышающие 2 мм на 2 м длины укладки, должны быть устранены до начала монтажа кварцевого ламината.

Если замковое соединение не получается соединить руками, то его необходимо подбить через специальный подбойник или деревянный бруск. Стыковка торцевых замков производится таким же способом с помощью специального подбойника или бруска.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Подшивка должна производиться по плашке «A» в направлении плашки «B».

Сборка плашек:

Кварцевый ламинат обладает замковым соединением, облегчающим сборку, работать с ним под силу любому человеку. Монтаж плашек отличается в зависимости от выбранной раскладки, но сам процесс принципиально одинаков: в замок одной плашки вставляется замок следующей плашки под углом 15-30 градусов и, слегка покачивая, опускается для характерного щелчка. При укладке нужно следить за ровностью сборки и отсутствием щелей между рядами.

Если замковое соединение не получается соединить руками, то его необходимо подбить через специальный подбойник или деревянный бруск. Стыковка торцевых замков производится таким же способом с помощью специального подбойника или бруска.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Подшивка должна производиться по плашке «A» в направлении плашки «B».

Эксплуатация и уборка кварцевого ламината:

Сразу после монтажа рекомендуется накрыть уложенное напольное покрытие пленкой до завершения ремонта — это позволит избежать загрязнений.

Кварцевый ламинат пригоден для влажной уборки. Для продления срока службы покрытия рекомендуется использовать войлочные накладки на ножках мебели, специальные коврики под мебель с ножками-роликами, а также предусмотреть у входа систему очистки обуви.

Важная информация

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по укладке.

Перед укладкой обеспечить хранение кварцевового ламината в горизонтальном положении в упаковке в течение 48 часов при температуре воздуха не менее +18°C. Упаковку (плёнку) вскрывать непосредственно перед укладкой. После укладки необходимо проветрить помещение.

Основание для укладки замкового кварцевого ламината должно быть подготовлено. Основание должно быть ровным, прочным, стабильным, сухим и чистым. С поверхности основания должны быть удалены остатки песка, пыли, жира, краски и другие вещества. Неровности основания, превышающие 2 мм на 2 м длины укладки, должны быть устранены до начала монтажа кварцевого ламината.

Если замковое соединение не получается соединить руками, то его необходимо подбить через специальный подбойник или деревянный бруск. Стыковка торцевых замков производится таким же способом с помощью специального подбойника или бруска.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Подшивка должна производиться по плашке «A» в направлении плашки «B».

Сборка плашек:

Кварцевый ламинат обладает замковым соединением, облегчающим сборку, работать с ним под силу любому человеку. Монтаж плашек отличается в зависимости от выбранной раскладки, но сам процесс принципиально одинаков: в замок одной плашки вставляется замок следующей плашки под углом 15-30 градусов и, слегка покачивая, опускается для характерного щелчка. При укладке нужно следить за ровностью сборки и отсутствием щелей между рядами.

Если замковое соединение не получается соединить руками, то его необходимо подбить через специальный подбойник или деревянный бруск. Стыковка торцевых замков производится таким же способом с помощью специального подбойника или бруска.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Подшивка должна производиться по плашке «A» в направлении плашки «B».

Эксплуатация и уборка кварцевого ламината:

Сразу после монтажа рекомендуется накрыть уложенное напольное покрытие пленкой до завершения ремонта — это позволяет избежать загрязнений.

Кварцевый ламинат пригоден для влажной уборки. Для продления срока службы покрытия рекомендуется использовать войлочные накладки на ножках мебели, специальные коврики под мебель с ножками-роликами, а также предусмотреть у входа систему очистки обуви.

Важная информация

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по укладке.

Перед укладкой обеспечить хранение кварцевового ламината в горизонтальном положении в упаковке в течение 48 часов при температуре воздуха не менее +18°C. Упаковку (плёнку) вскрывать непосредственно перед укладкой. После укладки необходимо проветрить помещение.

Основание для укладки замкового кварцевого ламината должно быть подготовлено. Основание должно быть ровным, прочным, стабильным, сухим и чистым. С поверхности основания должны быть удалены остатки песка, пыли, жира, краски и другие вещества. Неровности основания, превышающие 2 мм на 2 м длины укладки, должны быть устранены до начала монтажа кварцевого ламината.

Если замковое соединение не получается соединить руками, то его необходимо подбить через специальный подбойник или деревянный бруск. Стыковка торцевых замков производится таким же способом с помощью специального подбойника или бруска.